

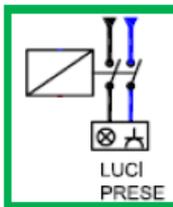
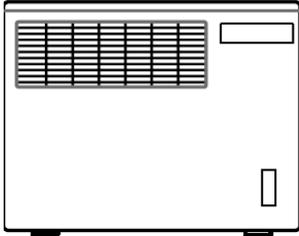
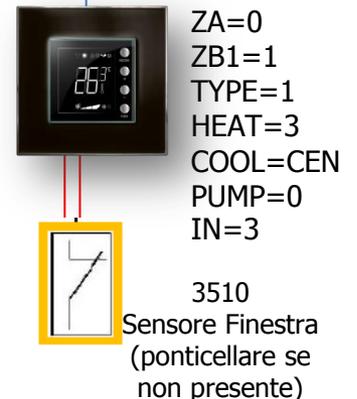
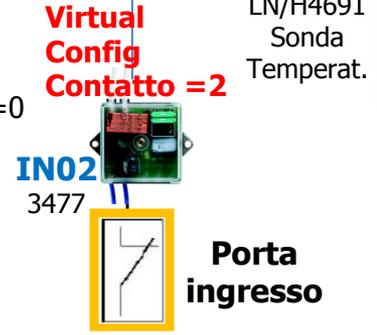
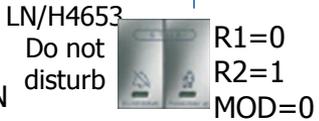
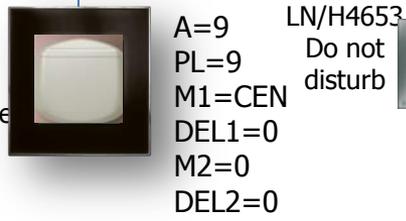
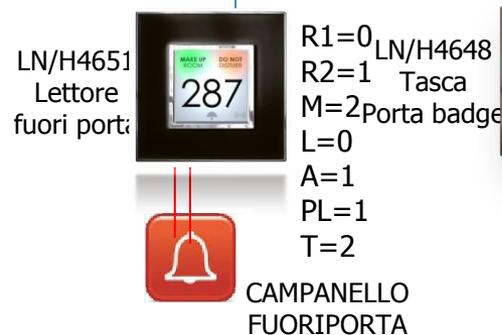


CAMERA TIPO 1

Imp Elettrico Tradizionale

NT4033 Pulsante a Tirante	NT4005 Pulsante Luce Cortesia	SERRATURA	TELERUTTORE - Luci - Prese	LUCE CORTESIA A monte Del Teleruttore	Libero	FAN-COIL 3 velocità 2 TUBI
		 TRASFO01 F91/12/24 	 LUCI PRESE		Libero	 <small>FAN-COIL</small>
C1	C2	C1	C2	C3	C4	C1 C2 C3 C4
IN01 F428  Virtual Config Contatto=1 A2=1 PL2=3 MOD=		ATT01 F411/4  A=1 PL1=1 PL2=2 PL3=3 PL4= MOD=		ATT02 F430/4  ZA=0 ZB1=1 ZB2=1 ZB3=1 ZB4=1 N=1		

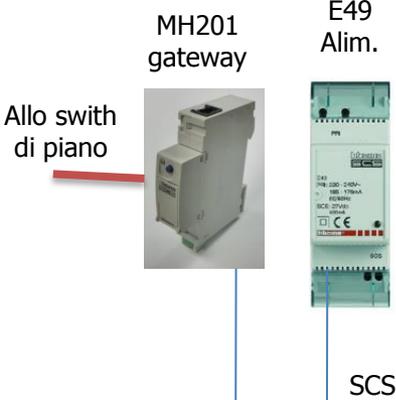

Scenari Impostati nel modulo scenari MH201:

PRESENTAZIONE BADGE SU LETTORE ESTERNO ALLA CAMERA

- azionamento serratura per 2sec (F411/4 C1)
- accensione luce di cortesia per 120sec (F411/4 C3)

APERTURA/CHIUSURA PORTA INGRESSO CAMERA

- Attivazione indicazione "Avviso -Porta" dopo 12'sec di apertura porta senza (su SW). Evento salvato nello storico eventi camera
- Reset automatico alla richiusura della porta

INSERIMENTO BADGE NELLA TASCA PORTABADGE INTERNA ALLA CAMERA

- attivazione teleruttore luci e prese della camera (F411/4 C2)
 - impostazione temperatura di Confort
 - Sblocco tasti termostato per regolazioni temperatura e regolazione velocità ventole
- solo se finestra chiusa-
-solo se finestra chiusa-

ESTRAZIONE BADGE DALLA TASCA PORTABADGE INTERNA ALLA CAMERA

- impostazione temperatura di ECO
- disattivazione teleruttore luci e prese della camera dopo 30sec (F411/4 C2)
- spegne dopo 30sec la luce di cortesia (F411/4 C3)
- Blocco tasti termostato

APERTURA FINESTRA CAMERA

- impostazione temperatura di ECO
- Blocco tasti termostato

CHIUSURA FINESTRA CAMERA

- Se camera occupata: impostazione temperatura di CONFORT e sblocco tasti termostato
- Se camera non occupata: impostazione temperatura di ECO e blocco tasti termostato

GESTIONE LUCE CORTESIA DA PULSANTE IN CAMERA (NT4005+F428)

- in caso di presenza badge gestione passo/passo della luce cortesia (F411/4 C3)
- in caso di assenza badge l'accensione è Temporizzata per 120sec (F411/4 C3); se nel frattempo viene inserito il badge nella tasca la luce rimane accesa fissa

ALLARME SOS BAGNO

- attivazione "Allarme - SOS" (su SW) e lampeggio retroilluminazione lettore esterno alla camera (LN/H4651 lotto >14W41)
- Reset manuale da SW. Con diversa programmazione del MH201 è possibile impostare reset manuale locale (comando CEN)